
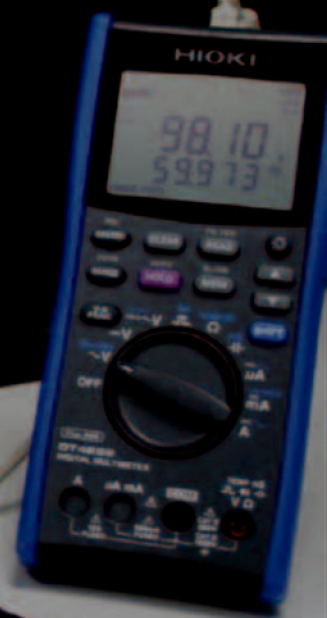


Komunikacioni paket DT4900-01

sa aplikacionim softverom

- Grafički prikaz i memorisanje mernih podataka u realnom vremenu
- Beleženje podataka u intervalima od kratkih kao 1 sekund direktno u Excel tabelu
- Izvoz zabeleženih podataka kao tekst
- Memorisanje podataka iz interne memorije DMMa kao CSV datoteka
- Pregled prethodno sačuvanih datoteka

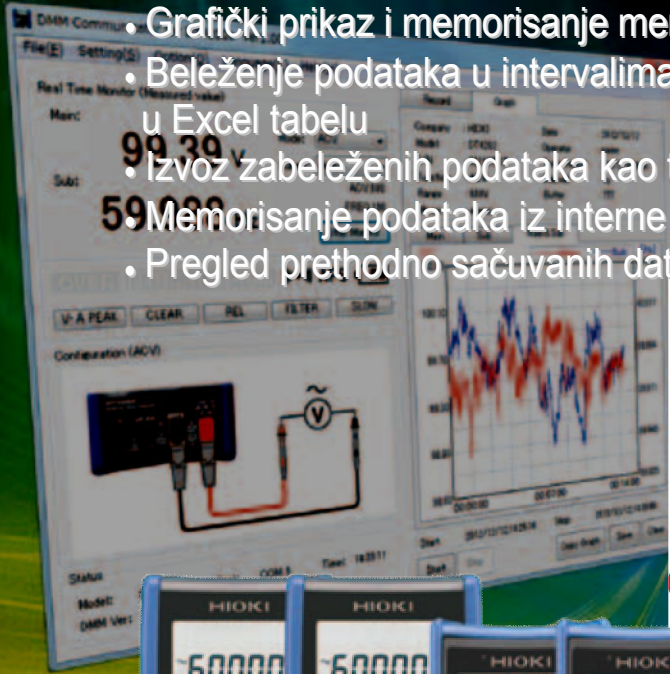

Hioki DT Serija: Vrhunska linija digitalnih multimetara




1

Povežite DMM na vaš PC upotrebom dostavljenog IC-USB adaptera i USB kabla. USB drajver se automatski konfigurira da ispuni pravu *plug-and-play* operabilnost.



2

Pokrenite *DT4200 Communicator* aplikacioni softver. Ažuriranja softvera su besplatna sa Hioki websajta.

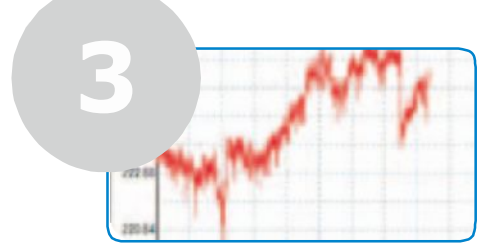

3


Beležite i analizirajte podatke ili ih direktno memorišite u Excel ili vršite pregled grafika u *Communicator* softveru.




Beležite napon i frekvenciju istovremeno za monitoring stabilnosti napojne mreže

DT428x i DT425x Serije nude dvojne prikaze koji se mogu prikazati direktno na PCu za monitoring u realnom vremenu. Postavite monitoring intervale, pratite signale u realnom vremenu i skladištite podatke direktno u Excel tabelu za kasniju analizu.

1. Povežite DMM na PC upotrebom USB kabela
2. Pokrenite aplikaciju, izaberite [Setting] iz menija, kliknite na [Record Setting] tab, i postavite interval snimanja kao i trajanje snimanja
3. Kliknite na [Save Settings] tab da prilagodite datoteku.
4. Pratite *Real Time Monitor* i kliknite na [Monitor].
5. Kliknite na [Start] da startujete snimanje.
6. Kliknite na [Save] da snimate podatke.

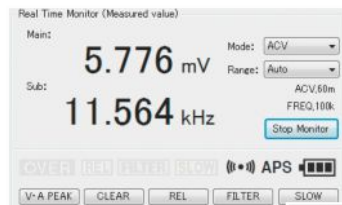


Real-time monitor

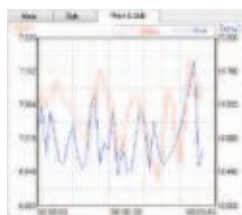

Napon i frekvencija na istom vremenskom grafiku

Record Time	Main	Sub
2012/11/17,06:14:07	ACV 6.933 mV	Freq 18.721 kHz
2012/11/17,06:14:08	ACV 7.021 mV	Freq 18.541 kHz
2012/11/17,06:14:09	ACV 7.116 mV	Freq 18.613 kHz
2012/11/17,06:14:10	ACV 7.094 mV	Freq 18.699 kHz
2012/11/17,06:14:11	ACV 7.099 mV	Freq 18.632 kHz
2012/11/17,06:14:12	ACV 6.984 mV	Freq 19.033 kHz
2012/11/17,06:14:13	ACV 7.069 mV	Freq 19.200 kHz
2012/11/17,06:14:14	ACV 7.178 mV	Freq 19.581 kHz
2012/11/17,06:14:15	ACV 7.142 mV	Freq 19.895 kHz
2012/11/17,06:14:16	ACV 7.093 mV	Freq 18.519 kHz
2012/11/17,06:14:17	ACV 7.117 mV	Freq 18.751 kHz

Uzorkovani podaci

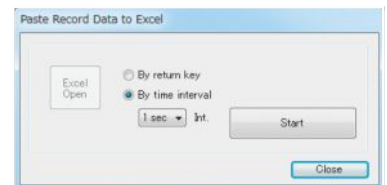


Za memorisanje direktno u Excel, izaberite [Paste Record Data to Excel] na [Option] meniju.

Koristite DT428x Seriju ručnih DMM kao ston digitalne multimetre



Stoni multimetri mogu biti skupi i imaju funkcije koje vam možda ne trebaju. Ručni DMM koji se može odneti na teren ali koji je isto dovoljno moćan i precizan za upotrebu u stonim primenama može minimizovati troškove i služiti kao multifunkcijski alat u i van laboratorije.

Jedan proizvođač kućnih aparata radi upravo to da proverava da se inspekcije pre isporuke vrše ispravno. Tehničari kontrole kvaliteta mere i snimaju napon izvora napajanja finalnih proizvoda da provere da su oni podešeni ispravno u skladu sa naponskim nivoom određene države. Osnovni testovi poput ovih ne zahtevaju kompleksne ston multimetre jer profesionalni Hioki digitalni multimetri nude $\pm 0.025\%$ DC V i $\pm 0.2\%$ AC V tačnost koja je jednaka sa većim i skupljim ston multimetrima.

Merenja se vrše i skladište u internu memoriju DMM i onda se podaci prenose na PC upotrebom aplikacionog softvera i arhiviraju za čuvanje i kasniji pregled.

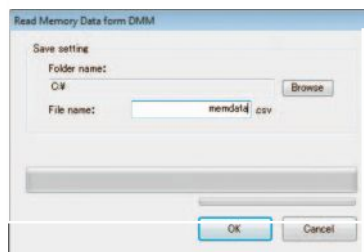

1. Povežite DMM na PC upotrebom USB kabela
2. Pokrenite aplikaciju i kliknite na [Read Memory Data from DMM] u *option* meniju.
3. Izaberite određeni direktorijum i memorišite snimljene podatke
4. Otvorite podatke i upravljajte njima upotrebom Microsoft Excel-a

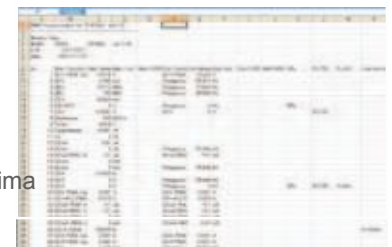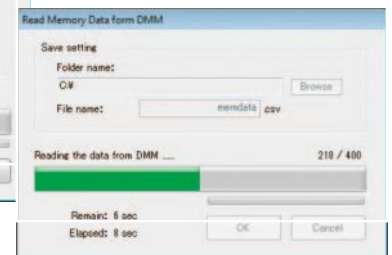

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks:: 011/40-55-420

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs, budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs, www.kyoritsu-instrumenti.com, www.termovizija.com, www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370

e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com, office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach