


Meri trenutne otkaze napajanja i propade napona mrežnih izvora napajanja (50/60 Hz)

Prati i snima trenutne otkaze napajanja i talasne oblike propada napona mrežnih izvora napajanja.

■ Ključne odlike

- Koristite MR8870 Memorijski Rekorder da uhvatite trenutne otkaze napajanja i talasne oblike propada napona koji se ne mogu zabeležiti pomoću generalnog nivoa triger.
- Nivo triger prikazuje i snima merne podatke pre i posle naponskog nivoa. To je iznad ili ispod naponskog nivoa koji je bio postavljen. Specijalni triger se koristi za hvatanje trenutnih otkaza napajanja i propada napona za koje se ne može koristiti nivo triger.

■ Primer podešavanja za detekciju kada 230 V komercijalni izvor napajanja padne ispod 210 V

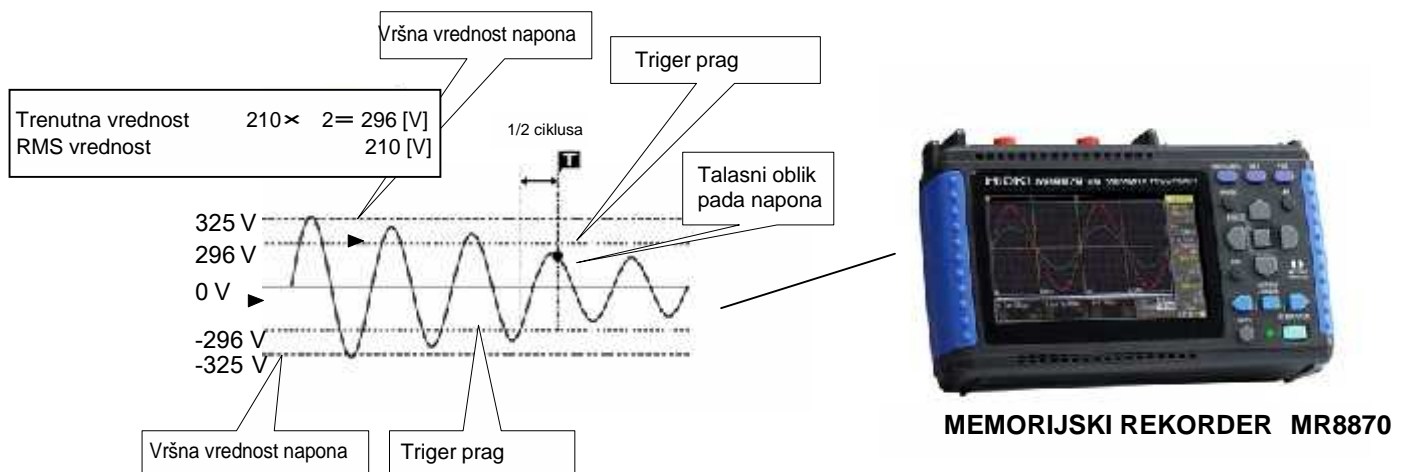

1. Povežite MR8870 na mrežni izvor napajanja.
2. Postavite 10 ms za opseg vremenske ose i 50 V/div za naponsku osu.
3. Preporučena triger podešavanja su sledeća:
 - 1. Triger Režim : [Repeat] ili [Single]
 - 2. Pred-Triger : 50%
 - 3. Triger izvor : OR
 - 4. Triger na CH1 : Izabrati triger propada napona [Drop]
 - 5. Frekvencija : Izabrati frekvenciju objekta za merenje (50 HZ / 60 Hz)
 - 6. Novo napona : Izabrati 296 V (kod merenja 230 V mrežnog izvora napajanja)
4. Triger se aktivira kad je vršna vrednost napona ispod postavljenog nivoa tokom polovine ciklusa.

Korišćeni instrumenti

- MEMORIJSKI REKORDER MR8870-20
- SPOJNI KABL L9197 (do 600V)
- SPOJNI KABL L9198 (do 300V)
- PC KARTICA 512MB 9728
- BATERIJSKO PAKOVANJE 9780

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel: 011/40-55-420, tel/faks: 011/ 3286 445
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com ,
www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach