

Novo! FT3425 Luks Metar sa Bluetooth prenosom podataka

Sa zadovoljstvom objavljujemo lansiranje novog FT3425 Luks metra

FT3425 Luks Metar

Luks metri se koriste za merenje svetlosti građevinskih i sl objekata ,nivo svetla, a FT3425 je u potpunosti opremljen funkcijama koje poboljšavaju efikasnost ovog rada, plus dodatnu funkciju Bluetooth bežične komunikacije.

FT3425 značajno smanjuje radno vreme kada je uparen sa besplatnom aplikacijom GENNECT Cross kod pametnog telefona tako što se ujednačava pregled, snimanje podataka i izrada izveštaja u jedan i kontinuirani tok posla. GENNECT Cross je kompatibilan sa iOS i Android operativnim sistemima.

Neka od mesta primene:

Nova građevinska inspekcija

osvetljenja prostorija

Periodični pregledi evakuacionih svetala

Koji su izazovi trenutnom metodu luksuznog testiranja?

Mnoge nove inspekcije zgrade se

izvode u vrlo ograničenom vremenu u večernjim satima, a generalno merenja na više

tačaka moraju biti pravilno snimljena sto zahteva dosta vremena . Tradicionalno, inspektori/kontrolori/inženjeri .. uzimaju dijagram štampanog poda objekta i ručno unose dobivene vrednosti dok mere. Nakon toga, vrednosti moraju biti unesene u računar kako bi se napravili potrebni izveštaji. Nema sumnje da je proces težak, vremenski intenzivan i osetljiv na pisanje ili greške u greškama koje će zahtevati od inspektora da ponovo poseti lokaciju.., koštajući kako vreme tako i novac.

Kako FT3425 smanjuje radno vreme na pola?

Besplatna aplikacija GENNECT Cross pametnog telefona vam omogućava da preuzmete dijagram poda i izaberete tačku na dijagramu na koju treba dodeliti izmerene luksuzne vrednosti. Rezultati merenja se takođe mogu posmatrati kao popis ili popuniti u izvještaju, značajno smanjujući radno vreme i podjednako važno, izbjegavajući greške. Sposobnost da šalje izmerene podatke osvetljaja pametnom telefonu i posvećenom samoj aplikaciji je prva od ove vrste u industriji.


Uklanjanje fizičkih teškoća sa kolicima-produžetkom Z5023

Z5023 Produžna korpa

Mnogi inspektori su obavezni da se spuste do nivoa sprata sa meračem kako bi vršili merenja kako to zahtevaju različiti standardi, a fizičko opterećenje sklanjanja i stajanja više puta može uzeti veliki pad preciznosti . Kako bismo minimizirali uticaj, ponudićemo Z5023 , prvu od ove vrste u industriji, kupcima kao opcija. Kutija za nadogradnju sa ugrađenim točkovima olakšava prebacivanje FT3425 sa tačke na tačku, bez potrebe da se spustaju do poda više puta, jer Bluetooth funkcija omogućava automatsko prebacivanje izmerenih vrednosti, bez potrebe za podizanjem merača za čitanje prikazati svaki put.



Ostale bitne informacije : <https://www.hioki.com/en/information/detail/?id=403>

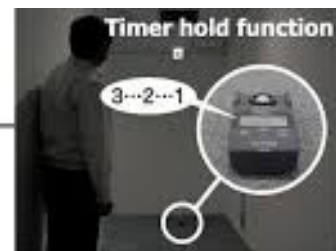

Check results on the spot

Check results on a computer

