

## Test operacionih vremena prekidača (sklopki) na elektranama i trafostanicama.

Memorijski rekorder MR8880 može se koristiti za test operacionih vremena prekidača (sklopki) na elektranama i trafostanicama.

### ■ Glavne karakteristike


- Provera da su operaciona vremena kontakta za svaku fazu, kao i promenljivost vremena u radu svake faze, unutar smernica izvršavanjem testiranja zasnovanog na uvođenju komandne struje.
- MR8880 je kompaktan i ima opcije baterijskog napajanja i printera, čineći ga idealnim za terensku upotrebu.

MR8880 se može koristiti za izvršavanje testiranja instalacije i periodičnog održavanja na elektranama i trafostanicama.

# 1

Provera da li su sledeći unutar smernica na osnovu uvođenja komandne struje:

- Operaciona vremena kontakta za svaku fazu
- Promenljivost vremena u radu za svaku fazu

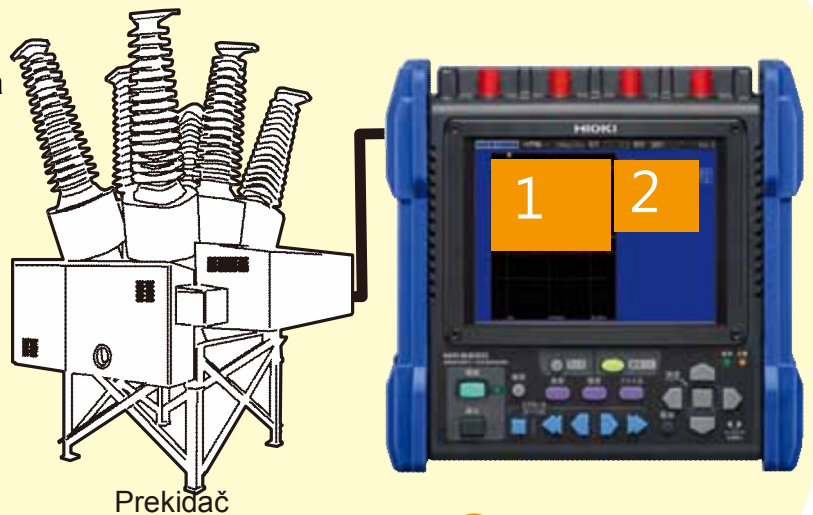


Prekidač

# 2

Upotreba numerički proračuna funkcije instrumenta za proveru sledećeg:

- Komandna struja
- Radni napon

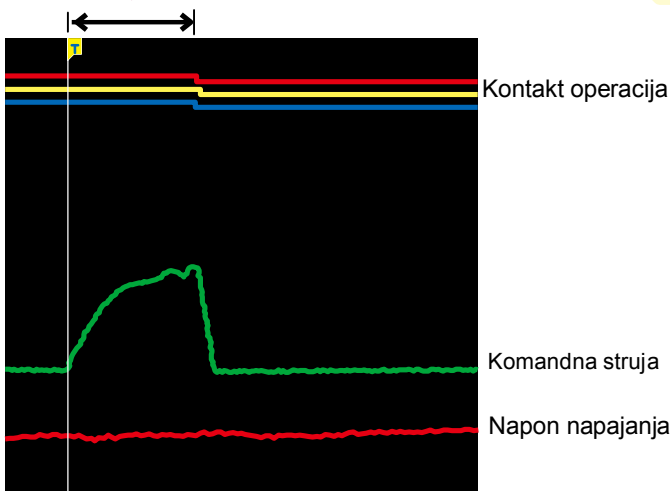

### Numerički proračun

Maksimum	1-1	3.0975A
Minimum	1-1	-0.0875A
Maksimum	2-1	124.10V
Minimum	2-1	-1.00V

- Kontakt operacija može se proveriti sa 9320-01 Logčkom sondom.
  - Komandna struja može se proveriti sa CT9691-90 AC/DC klešta senzorom.
  - Kod testiranja prekidača na samostalnoj bazi pre njihove instalacije, tehničari nekad proveravaju njihov rad dok menjaju radni napon, što se takođe može meriti sa MR8880.
- Ovaj instrument nudi četiri kanala od 600 V AC/DC izolovanog analognog ulaza.

Korišćeni proizvodi:

MEMORIJSKI REKORDER MR8880  
BATERIJSKO PAKOVANJE Z1000  
PRINTER JEDINICA MR9000  
LOGIČKA SONDA 9320-01  
AC/DC KLEŠTA SENZOR CT9691-90  
KABL ZA POVEZIVANJE 9197

#### Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2  
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat  
tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks.: 011/40-55-420

e mail: [office-beograd@melcobuda.co.rs](mailto:office-beograd@melcobuda.co.rs), [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)  
[www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs), [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com), [www.termovizija.com](http://www.termovizija.com), [www.hioki-instrumenti.com](http://www.hioki-instrumenti.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija  
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370  
e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com), [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach