


## Procenjivanje ulaznih i izlaznih karakteristika invertera

Dva PW3337 Merača snage se mogu koristiti za merenje efikasnosti trofaznog invertera.

### ■ Ključne stavke

- Kako je tržište okrenulo pažnju na uštedu energije zadnjih godina, evaluation procena efikasnosti invertera je postala prioritet.
- Jednostavno proverite efikasnost invertera sa računarom povezivanjem dva PW3337 Merača snage pomoću 9165 spojnog kabela i upotrebom Hioki PW3336/PW3337 *Communicator* softvera.
- Dodatno direktnom ulazu, merači snage su kompatibilni sa strujnim sensorima za strujna merenja, omogućujući merenja invertera visokog kapaciteta.
- PW3336/PW3337 *Communicator* softver se može besplatno preuzeti sa Hioki websajta.

Provera efikasnosti invertera  
sa računarom  
→ Mere uštede energije

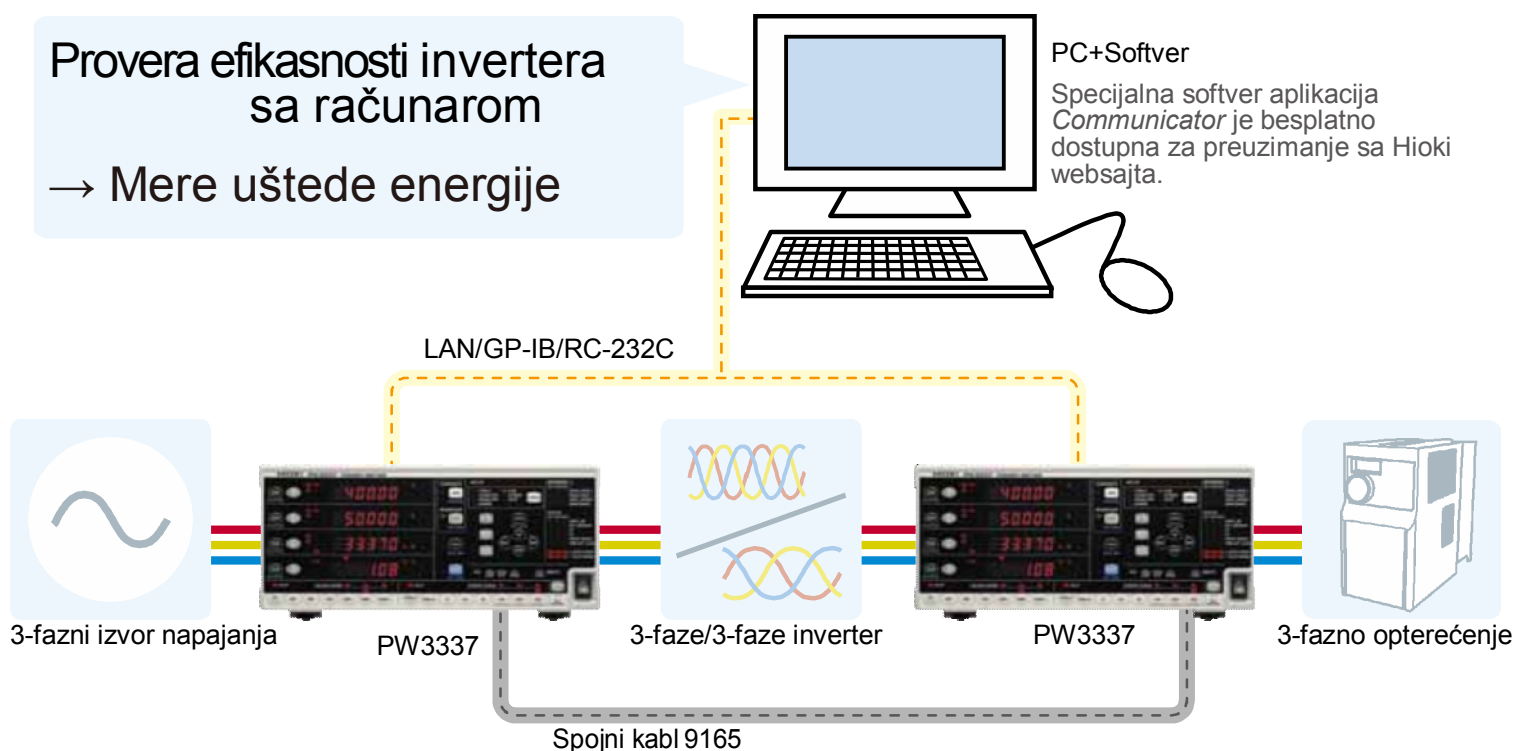

- PW3337 nudi 3 kanala ulaza za testiranje 3P3W i 3P4W kola.
- Merenje struja do 65 A upotrebom direktnog ulaza i do 5000 A upotrebom strujnog senzora.
- Upotreba PC softvera zahteva LAN, GP-IB, ili RS-232C vezu sa PW3337.

Korišćeni proizvodi:

MERAČ SNAGE PW3337  
SPOJNI KABL 9165  
KLEŠTA SENZOR 9660  
FLEKSIBILNI KLEŠTA SENZOR CT9667  
AC ADAPTER 9445-02/-03 (za CT9667)

Informacija validna od decembra 2014.

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2  
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat  
tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks:: 011/40-55-420

e mail: [office-beograd@melcobuda.co.rs](mailto:office-beograd@melcobuda.co.rs), [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)  
[www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs), [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com), [www.temovizija.com](http://www.temovizija.com), [www.hioki-instrumenti.com](http://www.hioki-instrumenti.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija  
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370  
e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com), [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach