


Merenje snage u saglasnosti sa SPECpower^R ispitivanjem

Merenje snage u saglasnosti sa server ispitivanjem SPECpower^R_ssj2008^R

■ Najvažnije stavke

- 3334 AC/DC Tester snage (verzija 1.10 ili kasniji) je registrovan sa SPECpower^R_ssj2008^R ispitivanjem.
- Meri jedno sekundnu srednju vrednost.
- Ulaz krest vrednosti od ± 54 A struje u 30 A opsegu (18 A RMS za talasni oblik sa krest faktorom od 3).
- Kontrola i prikupljanje podataka upotrebom RS-232C i TCP/IP komunikacije.
- Merenja u saglasnosti sa *National Institute of Standards and Technology* (NIST) ili ekvivalentnim nacionalnim standardima.

< Primer povezivanja >

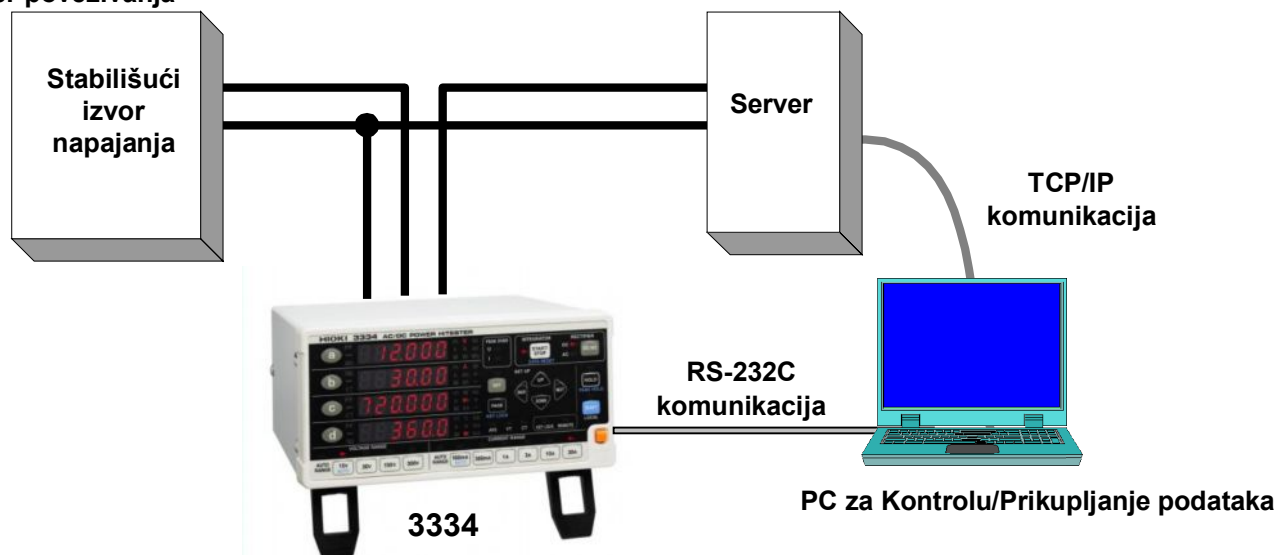

Pregled dijagrama SPECpower^R_ssj2008^R Sistem

■ Merne Procedure

- Postaviti opsege struje i napona upotrebom fiksnih opsega.
- Postaviti broj vremena usrednjavanja na 5.
- Napajati specifizirani napon i frekvenciju.
- Pokrenuti softver kontrole/prikupljanja podataka za SPECpower^R_ssj2008^R ispitivanje. (Ovaj softver se može kupiti od SPECpower^R.)

※ Za detalje, pogledajte SPECpower^R websajt: http://www.spec.org/power_ss2008/.

Takođe merite temperature u aktuelnom testu.

SPECpower^R je registrovana trgovačka marka od *Standard Performance Evaluation Corporation*.

Korišćeni proizvod :

3334 AC/DC Power HiTESTER

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks:: 011/40-55-420

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.temovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach

Januar 2010